

Declaración de conformidad para la Comunidad Europea

ATLINKS declara que el teléfono Temporis IP2015 está conforme con las exigencias esenciales y las disposiciones pertinentes de la directiva europea 1999/5/CE.

Puede descargar la declaración de conformidad de la siguiente dirección : www.alcatel-business.com.

El logo CE utilizado en los productos indica la conformidad de los mismos con las exigencias esenciales de todas las directivas aplicables.



Medio ambiente



Este símbolo significa que su aparato electrónico fuera de uso tiene que ser desechado independientemente y no debe ser tirado junto con los residuos domésticos. Con este propósito, la Unión Europea ha establecido un sistema de recolección y reciclado específico en el que la responsabilidad recae sobre los productores.

Este aparato está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar.

Es muy probable que los aparatos eléctricos y electrónicos contengan elementos que, si bien son indispensables para el correcto funcionamiento del sistema, pueden resultar peligrosos para la salud y el medioambiente si su manipulación y eliminación se realiza de forma incorrecta. Por lo tanto, le rogamos que no deseche su aparato usado junto con los residuos domésticos.

Si usted es el propietario del aparato, debe depositarlo en el punto de recogida local correspondiente o entregarlo al vendedor a cambio de la adquisición de un aparato nuevo.

(a)- Si usted es usuario profesional, consulte las instrucciones de su proveedor.

(b)- Si tiene el aparato en régimen de alquiler o en depósito, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

¡Ayúdenos a conservar el medioambiente en el que vivimos!

Garantía

Este producto dispone de una garantía legal en los términos y condiciones aplicables a la venta de bienes de consumo del país donde compró el producto.

Para cualquiera información relativa a esta garantía legal, pregunte a su vendedor.

Sin perjuicio de toda y cualquier garantía legal del que el producto se beneficie, Atlinks garantiza que el producto que consta en el presente embalaje (Temporis IP300) es conforme a las especificaciones técnicas indicadas en el manual de utilización, durante el periodo de garantía. Este periodo de garantía tendrá inicio en la fecha de la compra de un Producto no usado, que se presume que sea la fecha que consta en la factura o en el ticket de compra emitido por su vendedor y en el que figura el nombre del vendedor, y por un periodo de:

Veinticuatro (24) meses para el teléfono, con excepción de los consumibles, accesorios y baterías.

Para consultar en detalle los términos de la garantía por favor descargue el manual completo del equipo en www.alcatel-business.com

Mención de copyright y marcas


Copyright © 2014 ATLINKS. Todos los derechos reservados. ATLINKS se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos sin preaviso, con el objetivo de aportar mejoras técnicas o respetar nuevas reglamentaciones. Alcatel y Temporis son marcas registradas. El logotipo y el nombre de Alcatel son marcas registradas de Alcatel-Lucent utilizadas bajo licencia por ATLINKS.

Modelo: Alcatel IP2015
A/W No.: 10001114 Rev.0 (ES)
Impreso en China

ALCATEL

home & business phones

Alcatel IP2015 GUÍA RÁPIDA

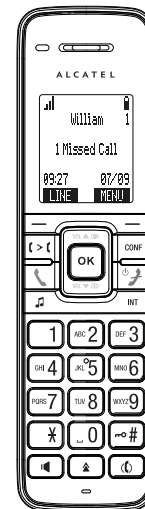

Indicador visual de mensaje en espera



Tecla contextual izquierda: selección de línea de marcación



Tecla contextual derecha: menú



Descolgar



Colgar / Cancelar
Pulsación larga: encender / apagar



Navegador :

- Tecla central : menú / OK

- Arriba :

En reposo: Agenda
En comunicación: aumenta el volumen del teléfono, cascos o manos libres

- Abajo :

En reposo: acceso a lista de llamadas
En comunicación: disminuye el volumen del teléfono, cascos o manos libres

[> { Transferencia de llamada



Retención de llamada

CONF

Conferencia



Manos libres

INT

Intercom



Cambiar el modo de edición
(ABC / abc / Abc)

no #

Bloquear el teclado



Silencia/activa el micrófono



Rellamada

Mostrar descripción del icono

	Modo manos libres activado		Desvío de llamadas activado
	En modo auricular		Función "No molestar" activada
	Timbre desactivado		Buzón de voz
	Cobertura		Estado de la batería
	Línea deshabilitada		Línea registrada
	Línea no registrada		Llamadas perdidas
	Llamada entrante		Llamada saliente
	Silenció activado		

Descripción de las luces LED de la base

	Luz ámbar fija	La base está conectada a la red o al router
	Luz ámbar fija	Registrado en el servidor de VoIP
	Ámbar parpadeando	Modo de registro DECT





Interfaz web del teléfono

1. Pulse **MENU** > **Estado** > **Red** para comprobar la dirección IP del teléfono.
2. Abra un navegador web en su ordenador. Escriba http:// y la dirección IP en la barra de direcciones y confirme.
3. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados para los usuarios son "user / user" para los usuarios y "admin / admin" para el administrador.
4. La configuración mínima es una cuenta SIP. Consulte la guía del administrador para obtener más detalles.




Configuración del idioma

- Pulse **MENU** > **Ajustes usuario** > **Idioma**.
- Seleccione el idioma deseado y pulse **OK**.

Realizar una llamada

- **Premarcación** : Introduzca el número de teléfono y pulse .
- **Marcación directa** : Pulse  e introduzca el número de teléfono.
- **Manos libres** : Introduzca el número de teléfono y pulse  o viceversa.
- **Modo cascos** : Conecte los cascos, introduzca el número de teléfono y pulse .

Aceptar una llamada

- **Con el teléfono** : Pulse .
- **Con los cascos** : Pulse .
- **En modo manos libres** : Pulse .

Nota : Para aceptar una llamada en espera, pulse la tecla **RESPOND**.

Retener una llamada

- Pulse la tecla . Para recuperar la llamada, pulse la tecla de función **REANUD**.

Nota : con más de una llamada activa, pulse la tecla **SIGUIEN** para cambiar y use la tecla correspondiente para retener o recuperar la llamada.

Llamada a 3

1. Una vez en línea con su primer interlocutor pulse la tecla **CONF**; la llamada queda retenida.
2. Seleccione **Nueva Llamada** o **Teléf. DECT** y marque el número del segundo interlocutor.
3. Después de establecer la segunda llamada, pulse la tecla de función **CONF** para establecer la conferencia.

Nota : En general cuando tenga dos llamadas activas, puede crear una conferencia con los otros dos usuarios pulsando **CONF**.

Transferencia de llamada

Transferencia atendida :

1. Pulse la tecla **[>]** durante la conversación activa, la llamada queda retenida.
2. Seleccione **Nueva Llamada** o **Teléf. DECT** y marque el número al que desea transferir.
3. Cuando le respondan a la llamada, pulse la tecla **Trans.** para completar la operación.

Nota : En general cuando tenga dos llamadas activas, puede transferir la llamada a los otros dos usuarios pulsando **[>]**.

Transferencia ciega :

1. Pulse la tecla **[>]** durante la conversación activa, la llamada queda retenida.
2. Seleccione **Nueva Llamada** o **Teléf. DECT**, pulse la tecla **CIEGA** e introduzca el segundo número de teléfono. La llamada se transfiere automáticamente.

Rellamada


1. Pulse , seleccione la llamada deseada y presione **MARCAR** o bien  o .

Desvío de llamadas

1. Pulse **MENU** > **Funciones** > **Desvío de llam.**
2. Seleccione la línea, el tipo de desvío, el estado (tecla **OK**), luego introduzca el número de destino y pulse **AJUSTAR**.

Lista de llamadas



1. Pulse la tecla "Abajo" del navegador o **MENU** > **Lista llamadas** > **Llam. Perdidas**, o bien **Llam. Recibidas** o **Llam. marcadas**

2. Desplácese por la lista utilizando .

3. Para marcar una entrada de la lista, pulse **MARCAR** o bien  o .

Agenda

Acceso a la agenda :

1. Presione hacia arriba la tecla de navegación.
2. Seleccione **Agenda Local** u otra agenda telefónica y pulse **OK** o **REVISAR**.
3. Para marcar una entrada de la lista, pulse **MARCAR** o bien  o .

Añadir una nueva entrada :

1. Presione hacia arriba la tecla de navegación > seleccione **Agenda Local** u otra agenda > pulse **OPCIÓN** > Pulse **Agregar nueva**.
2. Escriba el nombre y número y pulse **GUARDAR**.

No molestar

1. Pulse **MENU** > **Funciones** > **DND**.
2. Seleccione la línea. Cambie el estado con la tecla **OK** y pulse **AJUSTAR**.

Buzón de voz

1. Pulse **MENU** > **Mensaje**.
2. Seleccione la línea y pulse **OK**.

Nota : En este menú aparecerá un icono en la parte derecha de una línea cuando haya mensajes pendientes.

Registro

1. **Base** : Pulse durante unos segundos .



2. **Teléfono** : Pulse **MENU** > **Ajustes usuario** > **Registro**.
3. Seleccione **Handset**.
4. Lleve a cabo los pasos que se indican en pantalla.